


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ATTENZIONE: PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

STOCCAGGIO E POSA DEL PRODOTTO, REGOLE GENERALI

1. Conservare in ambienti asciutti, con imballo integro e in piano. Ambientare il materiale almeno 48 ore prima della posa a una temperatura ambientale costante (18-25°C). Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti. Durante la posa, eventuali variazioni di temperatura al di fuori dell'intervallo consigliato, rendono il processo più difficoltoso.
2. Flow è compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento, a condizione che la temperatura della superficie del pavimento non superi 27°C (o 60 W/m²). Per sistemi di riscaldamento non tradizionali si consiglia di contattarne il produttore.
3. Per sistemi di raffreddamento, la temperatura di mandata dell'acqua non deve scendere al di sotto del punto di rugiada, per evitare la formazione di condensa.
4. Assicurarsi che il sottofondo sia piano, asciutto, pulito, stabile ed omogeneo. L'irregolarità del sottofondo massima consentita è pari a 3 mm per metro lineare, se maggiore è necessario livellare il sottofondo. Flow può essere posato sulla pavimentazione preesistente, per esempio pavimenti in legno, in PVC o in cemento. La moquette (o qualsiasi altro rivestimento tessile), invece, deve essere rimossa.
È indispensabile utilizzare una barriera vapore (nylon) da 200 mycron, da applicare con una sovrapposizione di 20 cm ai bordi che vanno sigillati con del nastro. Tirare la pellicola lungo la parete e tagliare il bordo al termine della posa del pavimento.
5. Sottofondo cementizio: prima della posa verificare l'umidità dei sottofondi mediante igrometro a carburo. L'umidità non deve superare il 2% in peso per massetti di tipo cementizio normale, a rapida essiccazione l'1,5%, l'1,7% per massetti riscaldanti e lo 0,2% per massetti di anidrite.
6. Sottofondo in piastrelle: verificare l'eventuale presenza di umidità nel sottofondo. I bordi delle tavole non dovrebbero mai essere disposti in corrispondenza delle fughe delle piastrelle sottostanti. Se le fughe non superano i 5/7 mm di larghezza non è necessario che siano riempite con un livellante. Bisogna fare attenzione però alla presenza di spigoli molto rialzati o sporgenti poiché, con il passare del tempo, essi potrebbero diventare visibili sulla superficie del pavimento.
7. Sottofondo in legno: accertarsi che il sottofondo sia perfettamente piano e fissare con delle viti eventuali parti allentate e verificare che il legno non sia infestato da insetti.

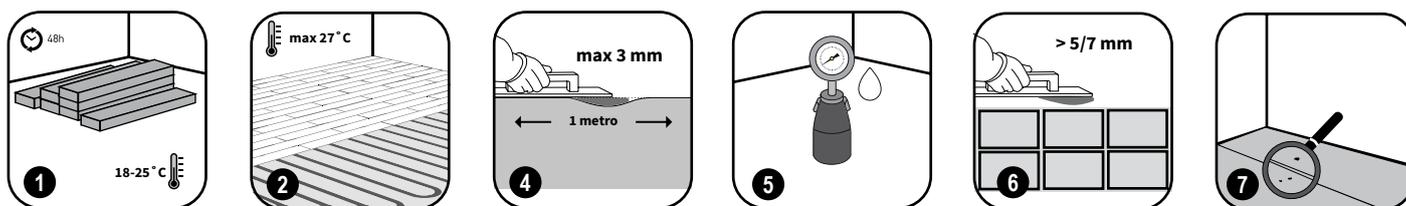


8. Non utilizzare ulteriori materassini in aggiunta a quello integrato.
9. Il prodotto è predisposto per essere installato con una posa flottante. Lasciare lungo tutto il perimetro uno spazio libero pari a 8 mm (in caso di ambienti più piccoli è possibile diminuire proporzionalmente lo spazio libero sulle pareti ad es. in un locale 10x10 m è sufficiente lasciare 4 mm di spazio). Per superfici che superano i 400 m², per lunghezze superiori a 20 m e in corrispondenza di discontinuità, vanno predisposti adeguati giunti di espansione per dividere la pavimentazione in diverse sezioni (è importante non bloccare i giunti e le soglie al pavimento). Non fissare il pavimento con chiodi o viti. In caso di necessità (es. installazione pareti attrezzate) effettuare un foro più grande del tassello di almeno 10 mm di diametro.

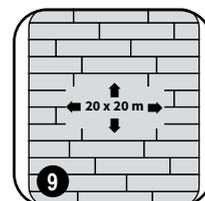


10. In condizioni ottimali di luce, controllare tutte le tavole per verificare l'eventuale presenza di difetti, sia prima che durante la posa. Le tavole difettose vanno scartate. Mescolare tavole prese da confezioni diverse, per limitare al massimo le variazioni di tonalità. Evitare di caricare grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento.

11. Fare attenzione all'installazione in corrispondenza di vetrate. I raggi di luce attraverso le finestre possono creare un effetto lente che può surriscaldare la pavimentazione. Flow, fino a 80°C di temperatura, garantisce un'ottima stabilità con dilatazioni massime pari al 0,05-0,06%.

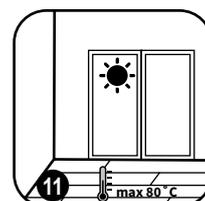


12. Prima dell'installazione stabilire il verso di posa delle tavole. Misurare la stanza con precisione, in modo che la disposizione risulti ben proporzionata. Se è necessario tagliare la prima fila nel senso della lunghezza, assicurarsi che la larghezza minima non sia inferiore a 5 cm. La prima e l'ultima dogia di ogni fila dovrebbero avere una lunghezza non inferiore a 30 cm. Tagliare le doghe con un cutter, tenendo il lato decorato rivolto verso l'alto.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

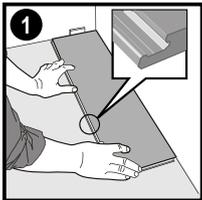


Prima tavola, prima fila

Posiziona un distanziatore dello spessore adeguato sulla sinistra e adagia la tavola contro la parete. In un secondo momento, dopo la posa completa di almeno 3 file, potrai agevolmente posizionare la pavimentazione contro la parete frontale utilizzando distanziatori.

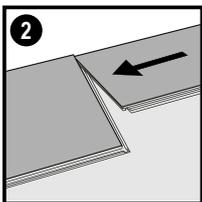

Seconda tavola, prima fila


Posiziona delicatamente questa tavola vicino all'estremità corta della prima.

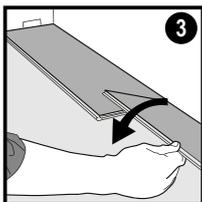


Prima di abbassare la tavola per incastrarla è importante partire dall'angolo più vicino alla fila precedente, quindi ripiega verso il centro e prosegui sul lato lungo opposto.



Successivamente premi leggermente lungo l'estremità corta appena installata.

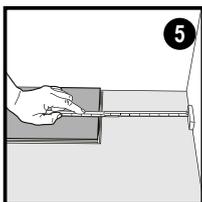


Terminata la prima fila, metti un distanziatore al muro e misura la lunghezza necessaria per tagliare correttamente la tavola da posizionare.

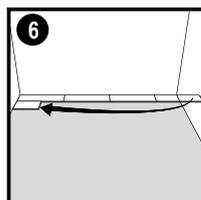


Seconda fila

Posiziona un distanziatore contro il muro di sinistra. La lunghezza minima della prima tavola non deve essere inferiore a 400 mm.

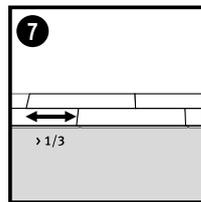


Seconda tavola, prima fila

Assicurati che la distanza minima tra le teste delle tavole nelle file parallele non sia mai inferiore a 1/3 della lunghezza totale della tavola.

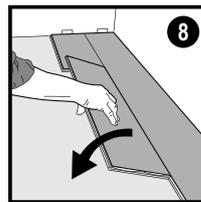


Seconda tavola, seconda fila

Posiziona la tavola delicatamente vicino all'estremità corta di quella precedente e piega verso il basso in un unico movimento.

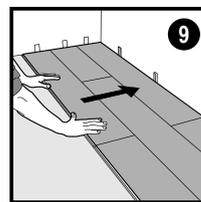

Al termine della 2ª-3ª fila



Regola la distanza dalla parete frontale posizionando i distanziatori.

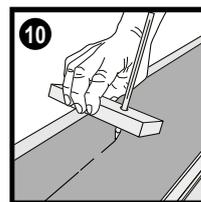

Ultima fila (a volte anche prima fila)



L'ultima fila deve avere una larghezza minima di 50 mm. Prima di misurare, posiziona un distanziatore sul muro. Puoi utilizzare il più semplice degli strumenti di misurazione, un pezzo di legno con un foro, e segnare il pannello tenendo lo strumento appoggiato al muro. Infine taglia i pannelli nel senso della lunghezza comprese le linguette flessibili.

INSTALLAZIONE INTORNO AI TUBI DEI RADIATORI

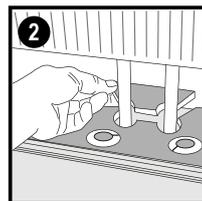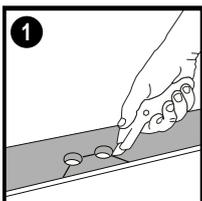


Pratica dei fori due volte più grandi del diametro dei tubi. Con un taglierino rimuovi il pezzo della tavola per poterla posare attorno ai tubi. Metti il pannello su un lato dei tubi e il pezzo rimosso sull'altro lato.

QUANDO NON C'È SPAZIO PER INCLINARE LA TAVOLA

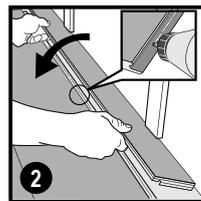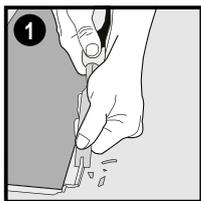

Rimuovi il dente verticale dell'incastro con uno scalpello. Metti della colla sulla linguetta orizzontale dell'incastro e unisci le tavole orizzontalmente. Posiziona alcuni distanziatori tra l'ultima tavola e il muro.

PER SMONTARE IL PAVIMENTO

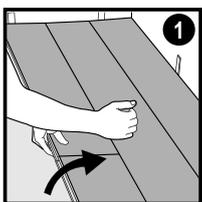

Separa l'intera fila sollevandola con cautela e sgancian-dola dalla precedente.

Piega l'intera fila e libera tutto il lato lungo.



Smonta le tavole della fila facendo scorrere orizzontalmente le estremità corte.

Non piegare mai la tavola in testa, perchè ciò danneggerebbe l'incastro.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

1. Posizionare uno zerbino (evitare quelli in gomma) all'ingresso, largo abbastanza da assorbire sporcizia e umidità.
2. Mobili e oggetti pesanti dovranno essere provvisti di protezioni in feltro sotto i piedini.
3. È consigliabile utilizzare stuoie di protezione sotto le sedie da ufficio dotate di ruote in materiale duro.
4. Per la pulizia di tutti i giorni utilizzare un aspirapolvere o dei panni antistatici.
5. Per la pulizia settimanale utilizzare detersivi neutri e non schiumosi. Non utilizzare detersivi abrasivi o aggressivi (ad es. contenenti ammoniaci). Si raccomanda il prodotto Woodco Care Vinyl Cleaner.
6. Consigliamo l'utilizzo di 2 secchi, uno con il detersivo neutro ed uno per il risciacquo del panno, in modo da evitare di riportare nuovamente lo sporco sul pavimento.
7. Usare un panno umido evitando ristagni di acqua.
8. Non utilizzare macchine con getto di vapore.